
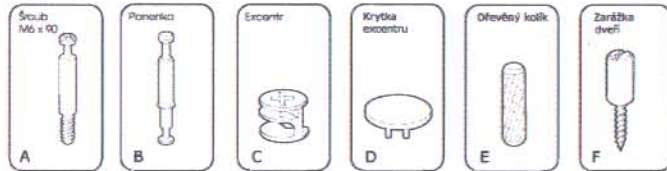



Montážní návod na skříňové sekce HANAU / BERNAU

1. Montáž se provádí postupně od krajního (rohového) boku.
2. Před započítím samotné montáže si vybalíme všechny dílce a kování a překontrolujeme jejich počty.
3. Do boku JH01 L(P) našroubujeme táhla excentrického kování (A) a unašeče pantů (K). Do svislé mezistěny (JH02) našroubujeme unašeče pantů.
4. Do půdy, dna, soklů a vodorovné mezistěny naklepeme kolíky (E).
5. Bok vztyčíme do svislé polohy a na táhla excentrů nasuneme dno se soklem.
6. Pootočením excentrů (C) přitáhneme táhla.
7. Do drážky pečlivě nasuneme záda a připevníme je ke dnu a k boku pomocí kování (I) a vrutů (J).
8. Pokračujeme nasunutím půdy a vodorovné mezistěny na táhla v boku a zajištěním excentry.
9. Svislou mezistěnu nasuneme na kolíky ve vodorovných dílcích a drážkou na záda.
10. Svislou mezistěnu spojíme pomocí táhel (B) delší stranou přes dílec a excentrů (C) s půdou, vodorovnou mezistěnou a dnem.
11. Záda připevníme ke svislé mezistěně a k půdě pomocí kování (I) a šroubů (J).
12. Do předvrtaných otvorů přišroubujeme držák šatní tyče (H) a narazíme podpěrky (G) polic.
13. Do dveří vložíme a pomocí vrutů zajistíme panty.
14. Dveře nasuneme na unašeče pantů, dle nákresu seřídíme a dotáhneme.
15. Do otvoru v půdě a dnu našroubujeme zarážku zámku dveří, dveře zavřeme a vyzkoušíme funkci zámku.
16. U dalších sekcí skříňe postupujeme obdobným způsobem.

HANAU/BERNAU montáž skříňových sekcí

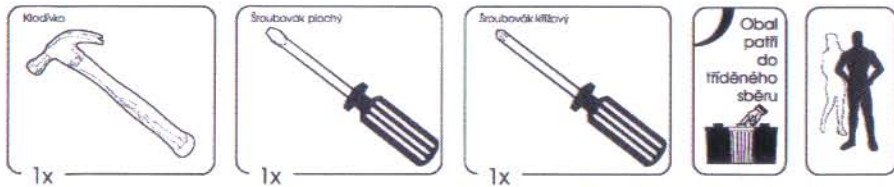

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 2 dveřová | 12x | - | 12x | 12x | 24x | 2x |
| 3 dveřová | 12x | 6x | 24x | 24x | 46x | 4x |
| 4 dveřová | 12x | 6x | 24x | 24x | 48x | 4x |
| 5 dveřová | 12x | 12x | 36x | 36x | 70x | 6x |
| 6 dveřová | 12x | 12x | 36x | 36x | 72x | 6x |
| 7 dveřová | 12x | 18x | 48x | 48x | 84x | 8x |
| 8 dveřová | 12x | 18x | 48x | 48x | 96x | 8x |

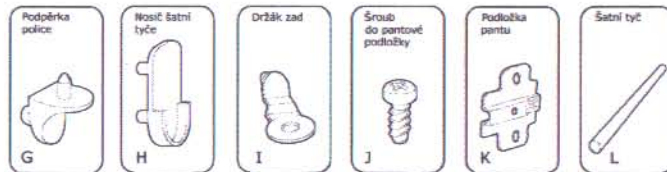

| | | | | | | |
|-----------|-----|----|-----|-----|-----|----|
| 2 dveřová | 4x | 2x | 8x | 8x | 8x | 1x |
| 3 dveřová | 20x | 2x | 14x | 14x | 12x | 1x |
| 4 dveřová | 8x | 4x | 16x | 16x | 16x | 2x |
| 5 dveřová | 24x | 4x | 22x | 22x | 20x | 2x |
| 6 dveřová | 12x | 6x | 24x | 24x | 24x | 3x |
| 7 dveřová | 28x | 6x | 30x | 30x | 28x | 3x |
| 8 dveřová | 16x | 8x | 32x | 32x | 32x | 4x |

